


SXWA VERSION N 1750rpm ø 24x45 mm

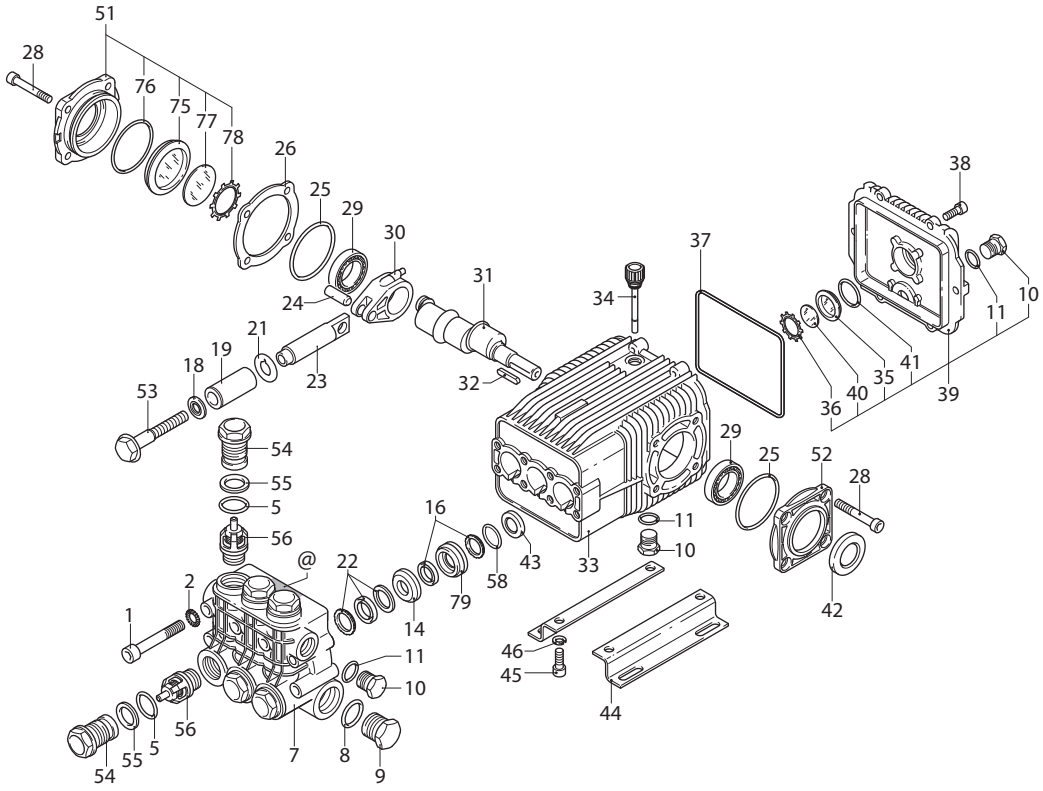


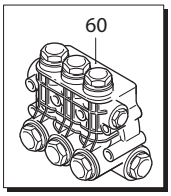

UN003502-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

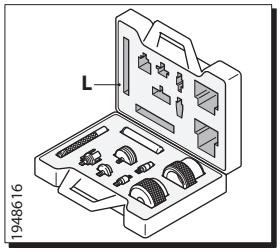

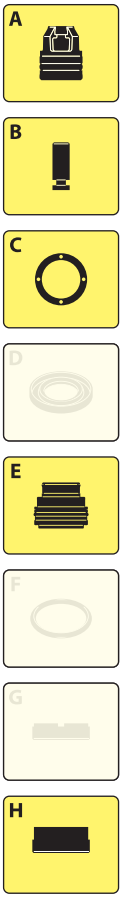

UN003503-LM

194 Series

SXWA 1750 rpm N version ø 24 mm

4 G50 (21024)
5.5 G50 (21006)
7 G50 (21211)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	1940260	Vite TCEI M10x80	Screw	8	C=50Nm
2	650530	Rondella	Washer	8	
5	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
7	1942530	Testa	Head	1	
8	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1	
9	820361	Tappo 1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
10	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	3	C=25Nm
11	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	3	
14	1942470	Guida pistone anteriore Ø18	Piston guide	3	
16	1942690	Tenuta acqua	Water seal	3	⋈
18	1340600	Rondella	Washer	3	
19	1941020	Pistone Ø 18	Piston	3	
21	1383190	Disco	Plate	3	
22	1942700	Guarnizione	Gasket	3	⋈
23	1940960	Pistone di guida	Piston	3	
24	1940060	Perno	Hub pin	3	
25	1941380	Guarnizione OR Ø 66,34x2,62	O-ring	2	
26	1941390	Spessore 0,05 mm	Shim 0.05 mm	1	
	1941400	Spessore 0,10 mm	Shim 0.10 mm	1	
	1941410	Spessore 0,19 mm	Shim 0.19 mm	1	
	1941420	Spessore 0,25 mm	Shim 0.25 mm	1	
28	850370	Vite TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
29	1140410	Cuscinetto	Bearing	2	
30	1940051	Biella alluminio	Connecting-rod	3	◔ C=20Nm
31	1940520	Albero marcato 5	Shaft	1	❍
	1940170	Albero marcato 2	Shaft	1	●
	1940970	Albero marcato 7	Shaft	1	▲
32	650250	Linguetta	Key	1	
33	1941330	Corpo pompa	Pump body	1	
34	1140370	Tappo	Plug	1	
35	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	
36	1260430	Anello	Ring	1	
37	1940410	Guarnizione OR Ø 132x3	O-ring	1	
38	1200430	Vite TCEI M6x16	Screw	6	C=10Nm
39	1949010	Coperchio completo	Cover	1	
40	1780690	Disco	Plate	1	
41	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
42	820680	Anello tenuta	Ring	1	(a)
43	1940560	Anello tenuta	Ring	3	
44	1940370	Piede	Foot	2	Optional
45	1940380	Vite TCEI 10x18	Screw	4	Optional C=50Nm
46	200231	Rondella	Washer	4	Optional

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
51	1949011	Coperchio	Cover	1	
52	1941240	Supporto	Support	1	
53	1941640	Vite TE M6x60	Screw	3	■ C=7Nm (b)
54	1940940	Tappo	Plug	6	C=60Nm
55	1941070	Anello antiestrusione	Ring	6	
56	1949051	Valvola completa	Complete valve	6	
58	820490	Guarnizione OR Ø 34,65x1,78	O-ring	3	
60	1949220	Premontaggio testa	Head assembly	1	
75	1941270	Indicatore livello	Level gauge	1	
76	100410	Guarnizione OR Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
77	1941260	Disco	Plate	1	
78	1941290	Anello	Ring	1	
79	1942480	Guida pistone posteriore Ø 18	Piston guide	3	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2871 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
56	6

B=KIT 2872 ø 18 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
19	3

C=KIT 2873 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
25	2
37	1
42	1
43	3

E=KIT 2874 ø 18 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
16	3
22	3
58	3

H=KIT 42120 Ø 18 guida pistoni *pistons guide*

Pos.	Q.ty
14	3
79	3

L=KIT 2248 attrezzi manutenzione testa *head maintenance tools*

Pos.	Q.ty

Pos.	Q.ty

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **SXWA 4 G50** **cod. 21024**

● Per / *For* **SXWA 5.5 G50** **cod. 21006**

▲ Per / *For* **SXWA 7 G50** **cod. 21211**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*

■ Avvitare con Loxeal 24-18 frenafiletti DEBOLE / *Screw with Loxeal 24-18 thread lock WEAK*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / *Fit the seal with tool code nr. 1941990*

(b) Attenzione: il frenafiletti deve essere inserito solo sulla madrevite e non sulla vite prima dell'assemblaggio / *Warning: the thread sealer must be applied prior to assembly, only to the nut thread and not to the screw*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,87 Kg